




Detaljer

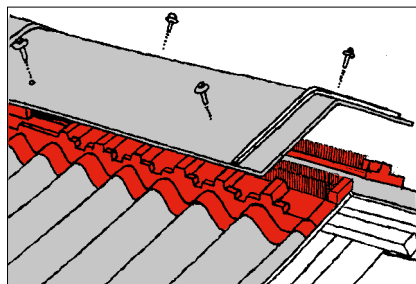

4 skruer pr. rygning

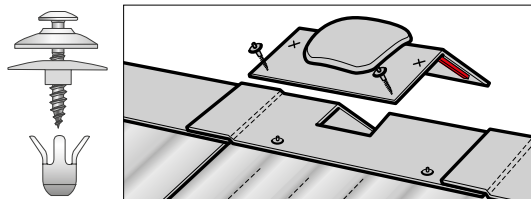

4 skruer og evt. 6 ankermonteringsæt pr. hætte

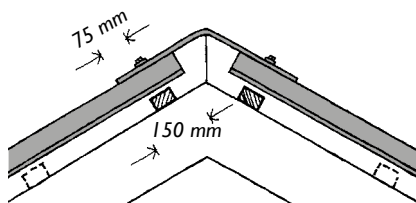

Min. 150 mm. overlæg mellem rygning og tagplade.
Min. 150 mm. overlæg mellem tagplader.




Fjern plastemballagen ved modtagelsen




Placer pallen på et tørt og plant underlag. Afdæk og etabler ventilation omkring pladerne. Dette er med til at forhindre kalkudfældninger.

Tætning

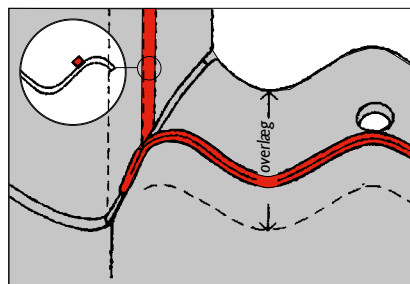

Papiret på tætningsbånd skal fjernes inden montage af næste plade. Tætningsbånd kan undlades ved bygningstyper, hvor man kan affinde sig med risiko for indtrængende fygesne og slagregn, og hvor der ikke kan opstå fugtskader og gener på grund af det manglende tætningsbånd.

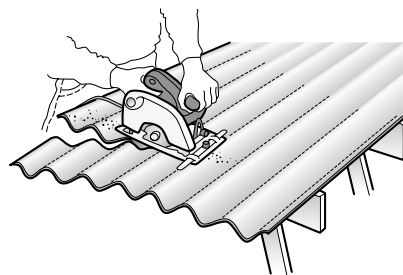

Fjern straks bore- og skærestøv med blød børste og rindende vand, da det ellers kan "brænde" sig fast på pladerne.

B9-S MAX

Montering






Cembrit A/S
Sohngårdsholmsvej 2
Postboks 763
DK-9100 Aalborg
Telefon 99 37 22 22
Telefax 98 12 00 75
e-mail: info@cembrit.dk
www.cembrit.dk

Januar 2011
Blad 285



Detaljer

B9-S MAX

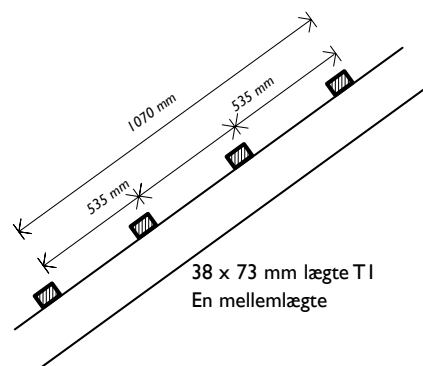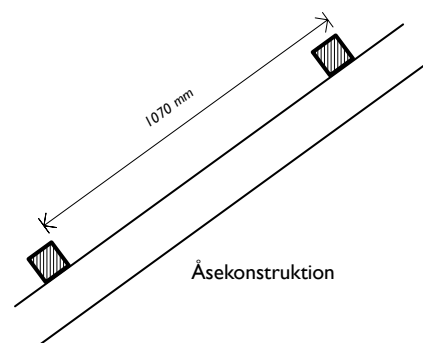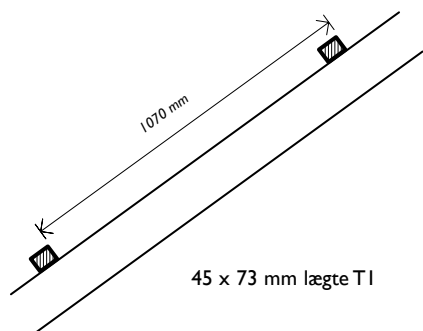


Montering

Kontroller montagebredden inden oplægningen påbegyndes. Mål fra første bølgetop af 1. plade til sidste bølgetop af 4. plade og del målet med 4.

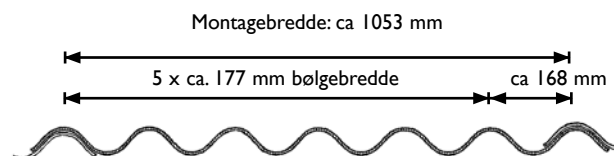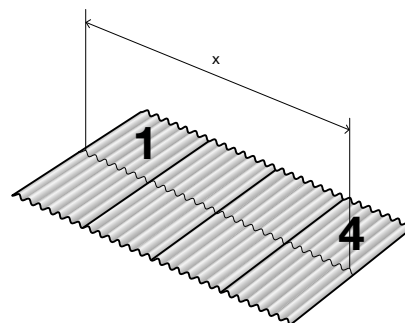


Start oplægningen præcist og vinkelret på lægterne. Plader monteres i rækker fra tagfoden mod kip. Montereretning fra venstre mod højre. Montagebredden kan opstreges på lægterne/åsene som styrelinjer, eller efter snor vinkelret på tagfod.

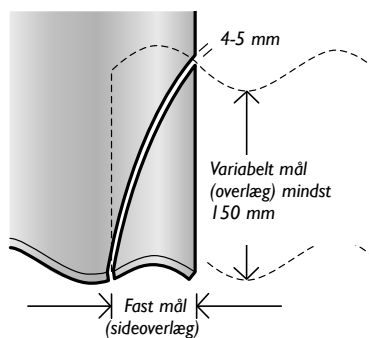

Af montage- og sikkerhedsmæssige hensyn anbefales det, at taget kun monteres i tørvejr. Berøring af våde plader kan forårsage forstærket kalkudfældning.

Ventilation


Ventilationsåbningernes placering

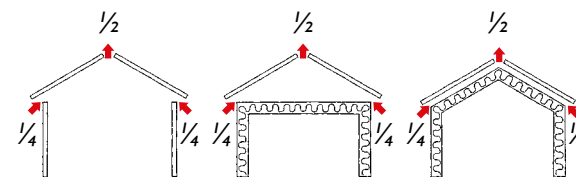

Regneeksempel: Hus med bebygget areal på 150 m².
1/500 af 150 m² = 3000 cm². Fordeles med 1/4 (750 cm²) til hver tagfod, og 1/2 (1500 cm²) til kip.


Lægter

Minimum 25 mm luft mellem isolering og underside af lægter.

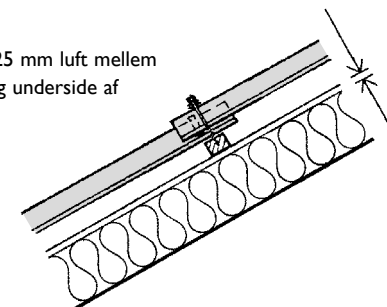

Åse og lægter 45 x 73 mm pr. 107 cm

Minimum 25 mm. luft mellem isolering og underside af tagplader.

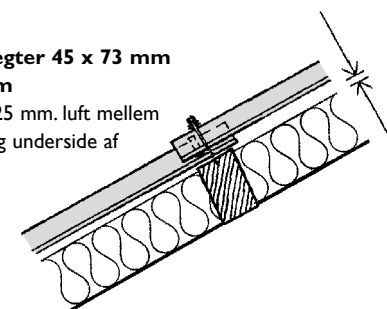

Flere montageeksempler findes i den komplette montagevejledning på www.cembrit.dk